

estelle

ESTELLE SPA FILTER CLEANING SYSTEM

1/6



Instructions d'installation
Mode d'emploi
FAQ


CONTENU BOÎTE

Estelle Disposables Cleaning System

- Base
- Couvercle transparent

Trousse

- Le joint torique (7 pièces)
- Sortie d'eau
- Adaptateur avec trois échelons
- Régulateur
- Bouchon de retenue
- 5 x adaptateurs pour les différentes tailles de filtres

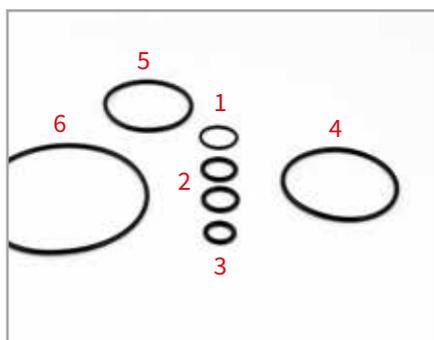

Ces joints toriques peuvent être trouvés dans l'emballage



Lieu O-ring numéro 1 sur la sortie d'eau



Placez le joint torique 4, 5, et 2 sur la carte



Au lieu de cela le joint torique n° 6 et 3, le bouton



Mettez la vidange de l'eau dans le seau de l'intérieur et puis le bouton.



Verrouillez le bouton avec le capuchon de fermeture.



Lubrifier avant d'utiliser la broche avec du silicone.
Estelle est maintenant prêt à l'emploi.

1re étape

- Enlevez le filtre à nettoyer de votre jacuzzi, bain bouillonnant ou bain à remous selon les instructions livrées avec la baignoire.
- Placez l'Estelle sur une surface plane.
- Enlevez le couvercle de l'Estelle.
- Placez l'adaptateur du filtre dans l'Estelle (inclus dans la livraison). Placez le filtre sur l'adaptateur dans l'Estelle. Le filtre doit être solidement ancré à l'adaptateur.
- Placez le couvercle sur l'Estelle.
- Connectez le tuyau d'arrosage inclus d'un côté à une arrivée d'eau (froide) et de l'autre côté à l'Estelle.
- Placez l'Estelle de telle manière à ce que l'eau usagée puisse s'écouler sans problème de l'évacuation située à l'arrière dans les égouts (par exemple dans un évier ou un puisard).
- Vérifiez que le bouton à l'avant de l'Estelle est tourné vers le haut.

2e étape

- Lancez l'arrivée d'eau (ouvrez le robinet).
- Tournez lentement le bouton à l'avant de l'Estelle vers la gauche, jusqu'à ce que le filtre commence à tourner dans l'Estelle. En fonction du diamètre du filtre, cela ne devrait pas prendre plus d'un quart de tour.
- Attendez que tout le filtre ait été nettoyé.

3e étape

- Tournez maintenant lentement le bouton à l'avant de l'Estelle vers la droite, jusqu'à ce que le filtre dans l'Estelle tourne dans le sens opposé. En fonction du diamètre du filtre, cela ne devrait pas prendre plus d'un quart de tour.
- Attendez que tout le filtre ait été nettoyé.
- En fonction de la taille du filtre à nettoyer, l'opération en entier devrait être complétée en 1 minute*.

4e étape

- Fermez l'arrivée d'eau et enlevez le couvercle de l'Estelle.
- Enlevez le filtre de l'adaptateur et placez-le à nouveau dans votre jacuzzi, bain bouillonnant ou bain à remous selon les instructions livrées avec la baignoire.

**Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu.*

Sécurité

- Placez l'Estelle sur une surface plane et stable.
- Utilisez l'Estelle uniquement avec de l'eau froide et augmentez lentement la pression de l'eau.
- Placez toujours le couvercle transparent inclus sur l'Estelle.
- Assurez-vous de ne pas avoir d'appareils électriques dans les environs de l'Estelle (danger d'électrocution).
- Rangez l'Estelle hors de la portée des enfants.

Garantie

- Fabiotte Trading sprl applique la durée de garantie légale de 12 mois sur tous ses produits.
- La garantie s'annule en cas d'utilisation inappropriée du produit.
- Les pannes dues à une mauvaise utilisation ne tombent pas sous la garantie.

Responsabilité

- Fabiotte Trading sprl n'est pas responsable pour les dommages causés par l'achat et/ou l'utilisation des produits livrés. Ceci concerne les dommages matériels et/ou personnels.
- Fabiotte Trading sprl ne peut être tenu responsable pour des retards de livraison du transporteur, ni pour des maladies ou des mesures et/ou restrictions légales.
- La responsabilité est uniquement applicable lors d'une faute claire ou délibérée de Fabiotte Trading sprl qui se référera alors à la justice.
- Le droit néerlandais est d'application pour tous les achats. Les différends seront donc uniquement réglés par les tribunaux néerlandais et dans la langue néerlandaise.



1 Comment fonctionne l'Estelle?

Placez le filtre avec l'adaptateur adéquat sur le filet, puis commencez à partir du bas. Branchez le tuyau et ouvrez le robinet. Si le filtre est monté, tournez le bouton d'entrée d'eau à 180°, de sorte que le filtre revienne vers le bas et pour recevoir un deuxième et dernier tour de nettoyage. Une fois que le filtre est redescendu, il est à nouveau prêt à être utilisé avec votre spa.

2 Est-Estelle pour mon filtre?

Estelle est conçue pour tous les filtres à lamelles dans les dimensions suivantes :

- Diamètre interne (diamètre du trou) 30-80 mm (Photo 1),
- Diamètre externe (lamelles extérieures) 100-250 mm (Photo 2),
- Hauteur maximum 360 mm, si le filtre est ouvert en haut comme en bas,
- 300 mm si le filtre n'est ouvert qu'en bas (Photo 3).

3 Quel adaptateur dois-je utiliser?

Adaptateur vert à trois niveaux (Photo 4)

Cet adaptateur est toujours requis, vissez-le en premier autour du filet vers le bas. (Photo 5)

Adaptateurs jaunes et orange (Photos 6 et 7)

- Le petit adaptateur jaune est utilisé avec les filtres qui ont une petite ouverture en bas et qui ont un fin filet.
 - Le grand adaptateur jaune s'utilise avec les filtres qui ont une grande ouverture en bas et un fin filet.
 - L'adaptateur orange s'utilise avec les filtres qui ont une petite ouverture en bas et un large filet (Photos 8 et 9).
- Adaptateur à battants verts (Photo 10)
Cet adaptateur s'utilise avec les filtres sans filet.

4 Quelle est la bonne pression?

Au moment du branchement, la pression d'eau peut varier. Dans ce cas, réglez vous-même la pression d'eau avec le robinet. Si la pression d'eau est la bonne :

- Le filtre tourne
- Le filtre est nettoyé à l'extérieur et à l'intérieur
- Votre Estelle reste stable

5 Quelle est la position correcte?

Définissez la direction du jet d'eau grâce au cadran vert. Vers le haut ou vers le bas :

- Lorsque le jet est dirigé vers la droite, votre filtre monte en pivotant
 - Lorsque le jet est dirigé vers la gauche, votre filtre descend en pivotant
- Extérieur ou intérieur :
- Lorsque le jet est dirigé vers 9 h ou 3 h, il agit surtout sur l'extérieur
 - Lorsque le jet est dirigé vers 12 h, il agit surtout sur l'intérieur.

**6. Le filtre ne tourne pas correctement.
Et maintenant?**

Cela peut se produire pour deux raisons :

- L'adaptateur vert à 4 anneaux n'a pas été placé sur le filet avant que le filtre n'y ait été fixé.
Éteignez le robinet, soulevez le couvercle et enlevez le filtre. Placez l'adaptateur vert à 4 anneaux, ensuite replacez le filtre et vissez-le jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé à l'adaptateur.
- La pression d'eau est trop forte
Éteignez le robinet, soulevez le couvercle et aidez un peu le filtre pour qu'il puisse tourner de l'autre côté. Tournez vers la droite le cadran vert à l'extérieur du seau bleu, et rouvrez le robinet (pas trop fort).

**7. Mon Estelle vacille pendant le nettoyage.
Et maintenant?**

Deux choses peuvent se produire ici :

- Si vous utilisez l'adaptateur à battants verts, il est possible qu'il ne soit pas bien placé au milieu du filtre.
Sortez l'adaptateur à battants verts et replacez-le comme il faut. Assurez-vous qu'il se trouve bien au milieu. (il peut être un peu de travers au moment où le nettoyage démarre)
- La pression d'eau est trop forte.
Tournez votre robinet pour réduire la pression d'eau.

8. Je voudrais plus de détails

Vous pouvez trouver plus de détails et un film mode d'emploi "Video" en suivant ce lien:
<http://www.estelle-dcs.com/fr/video-2>

9. Ma question n'est pas ici entre

Contactez-nous via notre formulaire sur le lien suivant :
<http://www.estelle-dcs.com/fr/contact>

Contact

Fabiotte Trading B.V
Achterdijk 54, 3237 LA Vierpolders
Pays-Bas
info@estelle-dcs.com
+31 (0)181 326114

Estelle Disposable Filter Cleaning System

Une création brevetée de Fabiotte Trading B.V. | Une marque déposée de Fabiotte Trading B.V.

Fabiotte Trading B.V. est une société active depuis plus de 10 ans en tant que fournisseur de produits bien-être. Estelle a été développée au cours de ces dernières années avec beaucoup d'énergie et de dévouement. Le résultat : un produit neuf, innovant, que nous proposons sur le marché dans le cadre d'un entrepreneuriat vert et durable. Pour nous, c'est important ! Après le lancement de notre produit fin 2012, nous avons rapidement réussi à mettre en place un réseau de revendeurs grâce auquel notre nettoyeur de filtre Estelle a été rendu accessible à des milliers de gens. Et nous travaillons tous les jours à élargir ce réseau au monde entier ! Lors d'une prochaine étape, nous allons lancer divers nouveaux produits dans la même gamme. Fabiotte Trading B.V. poursuit donc sa recherche de nouvelles solutions, meilleures encore que celles actuellement disponibles.